

SANITAS[®]

Forte



DESINFECTANTE AMPLIO ESPECTRO



Desinfectante de última generación que combina dos principio activos que unidos ejercen una acción desinfectante de muy amplio espectro y a dosis de uso reducidas. incluso en presencia de materia orgánica. Uso para la desinfección completa de naves, locales y recintos de uso colectivo, como salas de espera, comedores, aseos públicos, etc. e instalaciones y utensilios de la industria alimentaria, y vehículos de transporte. SANITAS Forte es biodegradable.

DOSIFICACIÓN: Rutinaria	0,25-0,30%
Normal	0,40%
Estricta y vados sanitarios	0,75-1%
Desinfección aérea, utensilios, medios de transporte	0,50%
Nebulización y termonebulización	1:3

SANITAS®


Forte



COMPOSICIÓN

Glutaraldehído	14%
Didecil dimetil cloruro	10%
Excipiente c.s.p.	100%

FORMATOS DISPONIBLES

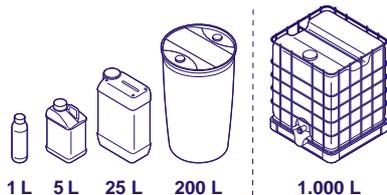

YouTube



Para solicitar ficha técnica, ficha de seguridad, ver vídeos demostrativos o más información, escanea este código:

DESINFECTANTES

APLICACIONES:

SANITAS® FORTE es un desinfectante de última generación que combina dos principios activos que unidos ejercen una acción desinfectante de muy amplio espectro y a dosis de uso reducidas: Glutaraldehído y Cloruro de Didecil Dimetil Amonio. La gran capacidad de penetración de estos dos compuestos, unida a la acción de los tensioactivos de su excipiente, aseguran una acción desinfectante inmediata e intensa frente a virus, bacterias y hongos, incluso en presencia de materia orgánica.

Uso para la desinfección completa de naves, locales y recintos de uso colectivo, como salas de espera, comedores, aseos públicos, etc. e instalaciones y utensilios de la industria alimentaria, y vehículos de transporte. SANITAS FORTE es biodegradable.

INDICACIONES, DOSIS RECOMENDADAS Y MODO DE EMPLEO:

SANITAS® FORTE se puede utilizar para la desinfección de todo tipo de superficies, bien sea mediante frotamiento o por pulverización, siendo igualmente eficaz de ambas maneras. El producto puede ser utilizado para la desinfección terminal de instalaciones por nebulización (desinfección aérea).

El producto se aplicará a la dosis recomendada, dejándolo secar en el lugar de aplicación o, si esto no fuese posible, permitiendo su acción durante al menos 15 minutos. Los utensilios o maquinaria pueden ser desinfectados por inmersión en una solución a la dosis señalada de producto, durante un mínimo de media hora, y aclarado luego con abundante agua, si su tamaño lo permite, o bien ser desinfectado por pulverización.

Dosificación:

Locales y recintos:

-Rutinaria: 0,25-0,30%

-Normal: 0,40%

-Estricta y vados sanitarios: 0,75-1%

-Desinfección aérea, utensilios, medios de transporte: 0,50%

-Nebulización y termonebulización: 1:3 (un litro de SANITAS® FORTE en 3 litros de agua, para tratar 1000 m³).

Nº DE REGISTRO: 09-20/40-03119 / 09-20/40-03119 HA

UTILICE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA. LEA SIEMPRE LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE USARLO

Laboratorios Zotal S.L.

Ctra. Nacional 630, km. 809.

41900 Camas (Sevilla) ESPAÑA

Tel.: +34 954 390 204 Fax: +34 954 395 516

Email: zotal@zotal.com



efr

INFORMACIÓN AL USUARIO: +34 954 395 297 www.zotal.com