

# SANITAS<sup>®</sup>

## Synergy



### DESINFECTANTE AMPLIO ESPECTRO



BACTERIAS



VIRUS



HONGOS

Desinfectante de última generación que combina tres ingredientes activos que juntos permiten un amplio espectro desinfectante con una dosis de uso reducida: su excelente compatibilidad con todo tipo de materiales lo convierten en un producto versátil para la desinfección completa de las instalaciones de uso alimentario (mataderos, salas de despieces, etc) y locales en general, así como para desinfectar vehículos de transporte.

# SANITAS®

## Synergy


### DESINFECTANTES



#### COMPOSICIÓN

Glutaraldehído	8,5%
Didecil dimetil cloruro de amonio	11,9%
Ácido glicólico	0,7%
Excipiente c.s.p.	100%

#### FORMATOS DISPONIBLES

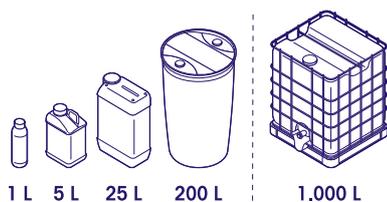

Para solicitar ficha técnica, ficha de seguridad, ver vídeos demostrativos o más información, escanea este código:

#### INDICACIONES, DOSIS RECOMENDADAS Y USO:

SANITAS® SYNERGY puede utilizarse para desinfectar todo tipo de superficies, ya sea mediante cepillado o pulverización ya que la eficacia es idéntica. También se puede utilizar en la desinfección de vehículos.

El producto se aplicará a la dosis recomendada y se dejará secar o si esto no es posible dejar actuar al menos 30 minutos. Los utensilios o maquinaria pueden desinfectarse mediante inmersión en una solución a la dosis indicada del producto durante un mínimo de media hora y posteriormente enjuagar con abundante agua si su tamaño lo permite o, alternativamente, desinfectarse mediante pulverización.

Dosis recomendadas:

Diluir el producto en agua fría a las siguientes proporciones, utilizando el vaso dosificador que se acompaña, permitiendo su acción durante al menos 30 minutos antes de aclarar las superficies:

#### Locales, recintos y utensilios:

- Aplicación bactericida: Condiciones sucias 0,1%
- Aplicación fungicida: Condiciones sucias 1%
- Aplicación virucida: Condiciones limpias 1,5%

#### Medios de transporte:

Desinfección aérea: Termonebulizar diluido al 20% en agua, a razón de 5 ml de la solución por metro cúbico. Se puede sustituir un 10% del agua por propilenglicol.

#### Aplicar a razón de:

- 100 ml de dilución por metro cuadrado en superficies no porosas.
- 300 ml de dilución por metro cuadrado en superficies porosas.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

**Formulación:** Líquido concentrado.

**Apariencia:** Líquido transparente de color azul intenso y olor característico.

**Densidad (20° C):** 1,010-1,025 g/cc.

**Solubilidad en agua:** soluble.

**pH:** 4,5 (producto concentrado).

#### DURACIÓN:

SANITAS® SYNERGY tiene una vida útil de 4 años.

Nº REGISTRO: 22-20/40/90-11471 y 22-20/40/90-11471-HA

UTILICE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA. LEA SIEMPRE LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE USARLO

#### Laboratorios Zotal S.L.U.

Ctra. Nacional 630, km. 809.  
41900 Camas (Sevilla) ESPAÑA  
Tel.:+34 954 390 204  
Email: zotal@zotal.com



INFORMACIÓN AL USUARIO: +34 954 395 297 [www.zotal.com](http://www.zotal.com)



efr